

1 Išjunkite vėdinimo įrenginį

Jeigu naudojate **C6.1** pultelį

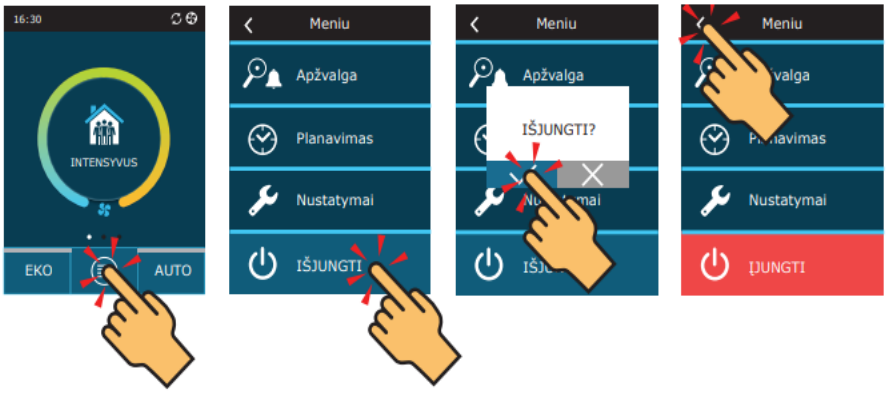

Jeigu naudojate **C6.2** pultelį

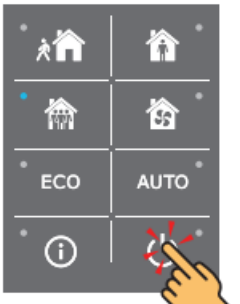


Įrenginį išjungsite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.


Jeigu naudojate **C5.1** pultelį



Jeigu naudojate **C4.1** pultelį

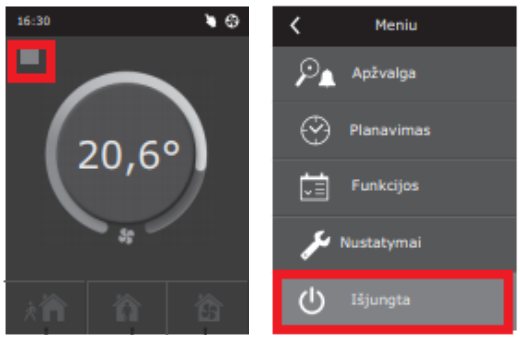

2 Atidarykite vėdinimo įrenginio dureles

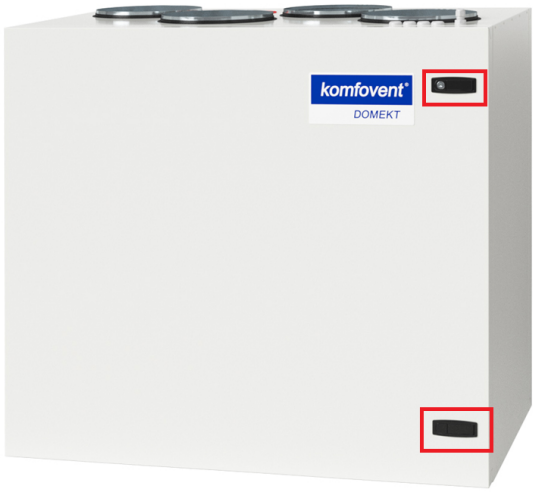

Dažniausiai Komfovent vėdinimo įrenginiai naudoja dviejų spynelių užrakto sistemą.


Atsižvelgiant į spynelių tipą, jas reikia paspausti arba pasukti, naudojant specialų prie įrenginio pridedamą raktą.

Mažesniuose modeliuose durys gali būti prisukamos/atsukamos varžtais.

3 Išimkite senus filtrus

Palengva, dviem rankomis ištraukite senus filtrus.

Jeigu filtrai turi specialias ištraukimo kilpas, naudokite jas.

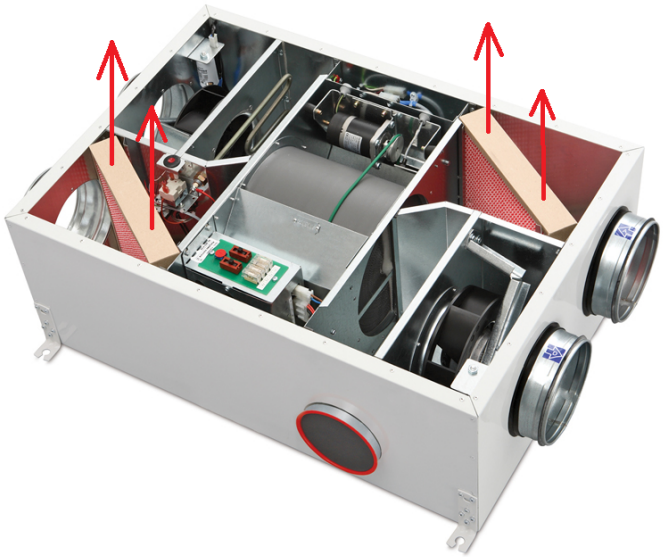

4 Įdėkite naujus filtrus

Svarbu! Jeigu naudojate **F7+M5** filtrų komplektą, F7 filtrą dėkite į tiekiamo oro srauto pusę, o M5 filtrą - į šalinamo oro srauto pusę. Jeigu naudojate M5+M5 filtrų komplektą - filtrų vietos reikšmės neturi.

Tiekiamo oro filtras | visuomet yra dedamas prie angos **A** (iš lauko imamas oras)

Šalinamo oro filtras | visuomet yra dedamas prie angos **C** (iš patalpų šalinamas oras)

Kaip atpažinti tiekiamo ir šalinamo oro srautus? Komfovent Domekt įrenginiuose oro srautai yra pažymėti raidėmis A, B, C, D, E.

A | iš lauko imamas oras
B | į patalpas tiekiamas oras
C | iš patalpų šalinamas oras
D | į lauką išmetamas oras
E | papildomo ištraukimo jungimas (apylanka – ištraukimas be rekuperacijos)

Svarbu! Filtrai turi būti dedami oro tekėjimo kryptimi. Ant tiekiamo oro filtro pažymėta rodyklė turi būti nusukta (t.y. nukreipta priešinga kryptimi) nuo angos **A** (iš lauko imamas oras). Ant šalinamo oro filtro pažymėta rodyklė turi būti nusukta (t.y. nukreipta priešinga kryptimi) nuo angos **C** (iš patalpų šalinamas oras).


Paprastai tariant - filtrai turi būti nukreipti į šilumokaičio pusę, nes visas oras yra filtruojamas prieš patenkant į šilumokaitį.

5 Uždarykite vėdinimo įrenginio duris


Žiūrėti 2-tą punktą.

6 Įjunkite vėdinimo įrenginį

Jeigu naudojate **C6.1** pultelį

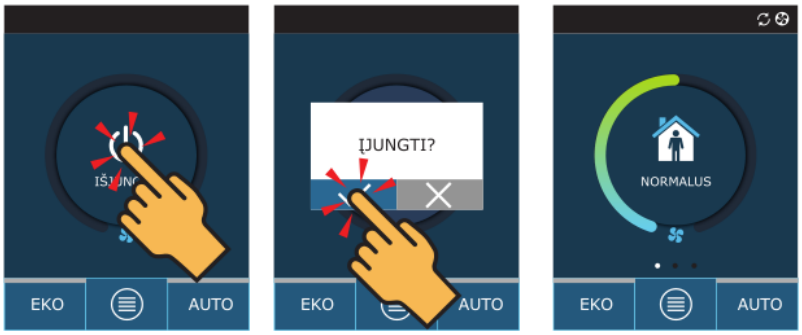


Jeigu naudojate **C6.2** pultelį

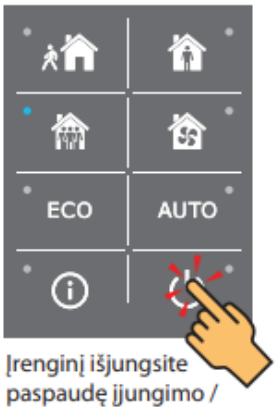


Įrenginį išjungsite paspaudę įjungimo / išjungimo mygtuką.

Jeigu naudojate **C5.1** pultelį

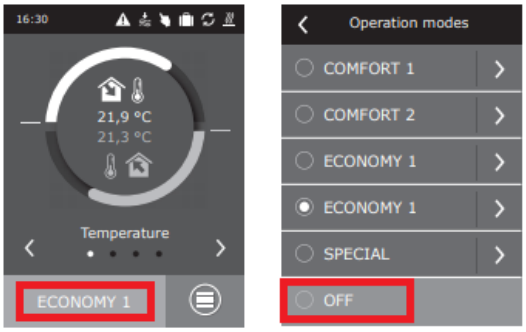

Pasirinkite bet kurį iš veikimo režimų ir įrenginys pradės veikti

Jeigu naudojate **C4.1** pultelį

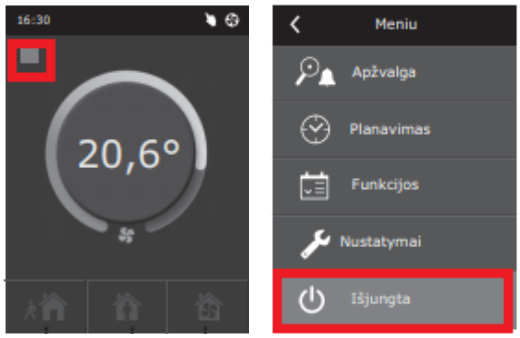

7 Švarių filtrų kalibracija

Jeigu naudojate **C6.1** pultelį – **atlikite švarių filtrų kalibraciją**


Išplėstinius įrenginio nustatymus pasieksite paspaudę ir 5 s palaikę nuspaustą mygtuką „Nustatymai“



Išplėstiniuose nustatymuose suraskite ir paspauskite mygtuką “Švarių filtrų kalibravimas”



Galite ištrinti pranešimą apie užsiteršusius oro filtrus

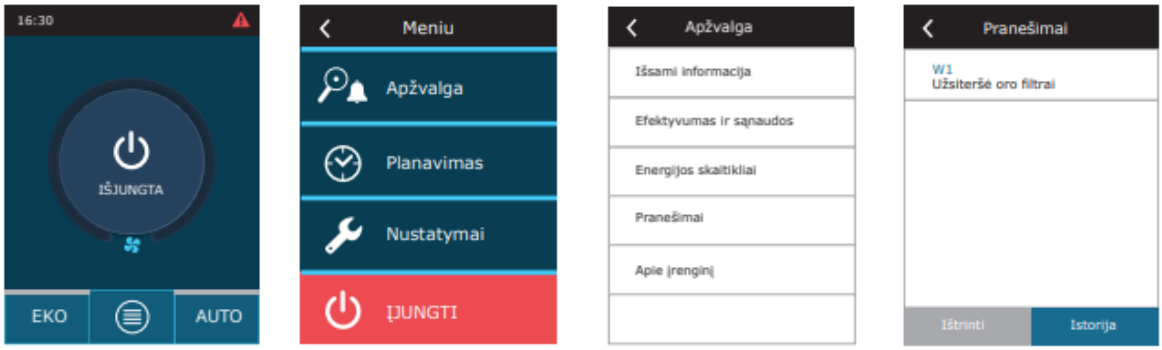


Jeigu naudojate **C6.2** pultelį – **panaikinkite indikaciją apie užsiteršusius filtrus**

5 s palaikykite atstatymo mygtuką



Jeigu naudojate **C5.1** pultelį – **ištrinkite pranešimą apie užsiteršusius filtrus**

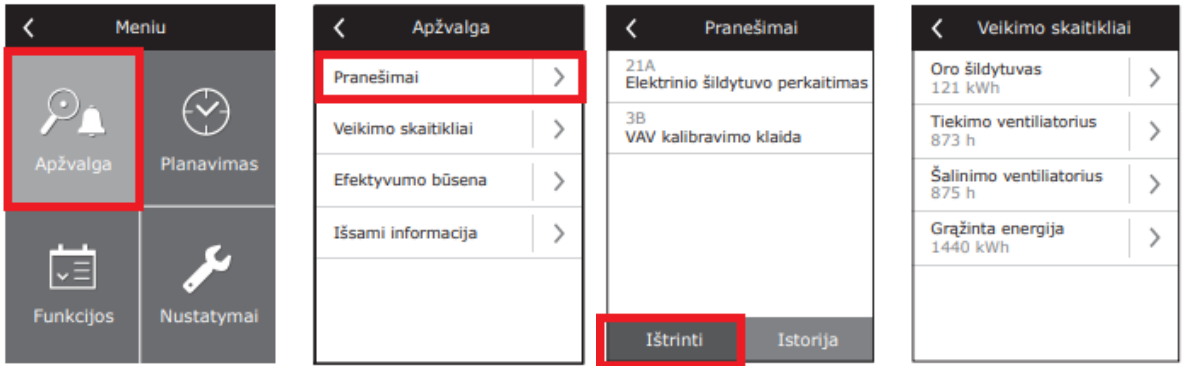

Jeigu naudojate **C4.1** pultelį – **ištrinkite pranešimą apie užsiteršusius filtrus**

Jeigu pranešimo nėra - išjunkite įrenginį iš tinklo ir vėl įjunkite.

